

DA 1805/1

## MATÉRIEL D'APPLICATION



### **DSLM/A**


#### **DISTRIBUTEUR RECHARGEABLE DE SAVON LIQUIDE**

Fonctionne par simple pression.

De 900 ml de contenance, convient particulièrement pour une utilisation en industrie, collectivité, artisanat.

Les lignes sont sobres, arrondies et agréables à l'œil.

Couvercle et fenêtre en ABS de première qualité, pour une utilisation intensive. Plaque arrière polypropylène à la fibre de verre. Réservoir rechargeable, couvercle en polypropylène.

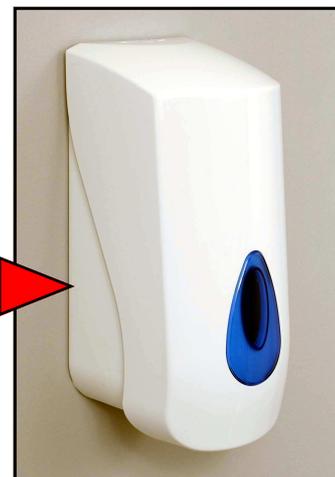

### **DSLRS800/A**

#### **DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE POUR RECHARGES SOUPLES DE 800 ML**

Convient pour la distribution du savon **DERMA LIQUIDE**, conditionné en poche de 800 ml.

Existe également sous la Réf. **DGHR800/A** pour la distribution de **MANOGERM**, conditionné en recharge souple de 800 ml.



**Pratique et économique**

**POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10**

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication  
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence  
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46  
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z  
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).

## Installation facile :

Chaque distributeur est livré avec : vis de fixation, chevilles, patins adhésifs, clé, instructions. Utiliser le gabarit fourni sur la carte d'instruction pour procéder à la fixation.

Distribution : 3 ml à chaque pression.


Amorçage : 5 à 6 poussées suffisent pour amorcer la pompe.

Convient pour savon liquide.


Dimensions : Hauteur 25 cm

Largeur 11,5 cm

Profondeur 11,5 cm

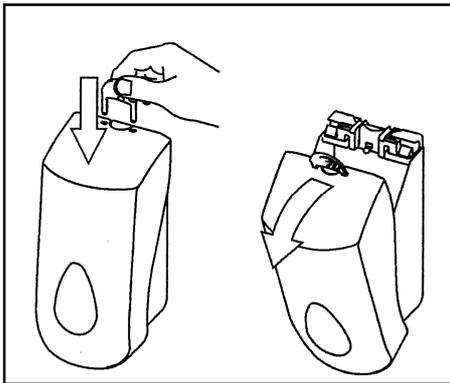


Déverrouiller le distributeur à l'aide de la clé.

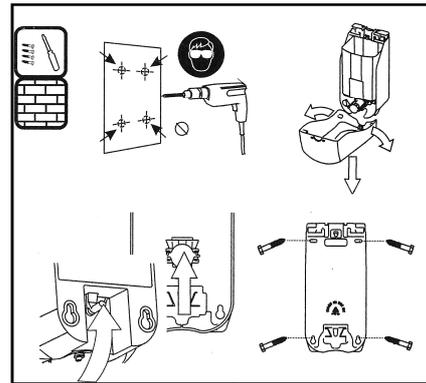

Fixer le distributeur à l'aide du gabarit et des vis.

Remplissage du distributeur  
Réf. **DSL M/A**.

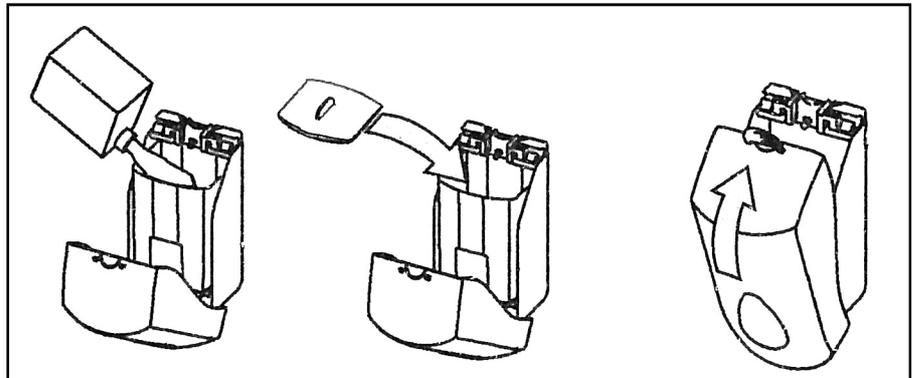


Montage de la recharge souple de 800 ml dans les distributeurs Réf. **DSLRS800/A** et **DGHR800/A**.

1°) Enlever le bouchon extérieur de la recharge en appuyant de chaque côté de celui-ci et le jeter dans une poubelle.

2°) Retourner la recharge et la présenter tête en bas, de façon à ce que l'arrondi vienne s'encaster sur l'arrière de la pompe du distributeur.

3°) Appuyer sur la base de la recharge de manière à ce que celle-ci soit entièrement plaquée sur la pompe du distributeur, afin qu'il n'y ait pas de fuite. L'opercule de sécurité remonte alors à l'intérieur de la recharge.

4°) Fixer ensuite la recharge sur le crochet situé en haut du distributeur.

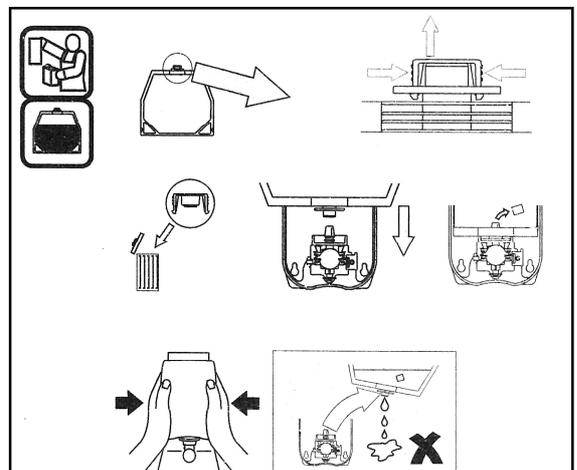

## Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène

Unité de Recherches et de Fabrication  
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence  
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46  
e-mail : [contact@dacd.com](mailto:contact@dacd.com) - site web : [www.dacd.com](http://www.dacd.com)

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z  
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).