

STATIONGEL/A



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL HYDROALCOOLIQUE
POUR LA DÉSINFECTION DES MAINS
SANS CONTACT - ALIMENTATION SUR SECTEUR




Structure en acier avec peinture spéciale époxy

Buse de distribution de gel hydroalcoolique

Zone de détection de la main sur toute la hauteur (*accessible aux adultes, enfants et personnes à mobilité réduite*)

Bac de récupération de gel

Adapté à la distribution de notre gel hydroalcoolique **MANOGERM** en bidon de 10 L

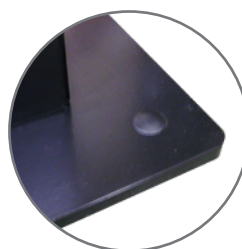

Socle pré-percé avec bouchons noirs

► Définition :

STATIONGEL/A est un distributeur automatique sans contact, au design sobre et épuré, de notre gel hydroalcoolique **MANOGERM**.

Son système de détection supprime tout contact des mains avec la borne.


En 1 seconde, il délivre une dose de gel (2,5 ml) pour une désinfection en toute sécurité.

STATIONGEL/A s'installe très facilement : il est prêt à être posé sur le sol. Sa trappe avec fermeture à clés sécurise le bidon de gel et supprime tous risques de vol.

STATIONGEL/A est un produit haut de gamme qui va permettre à vos clients, visiteurs, public ou salariés, de se désinfecter les mains plusieurs fois par jour et ainsi éviter tous risques de propagation du virus.



Zone de détection = 1 dose délivrée en 1 seconde

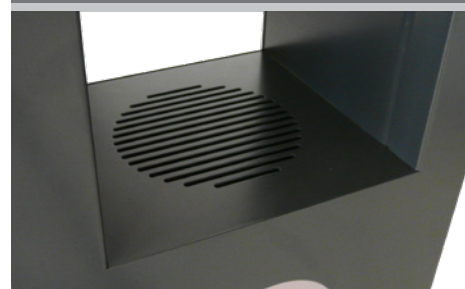

Récupérateur de gouttes



Tiroir de récupérateur de gouttes



Ouverture et fermeture de la trappe



Option mobilité : 4 roulettes dont 2 avec frein



► Applications :

STATIONGEL/A est indispensable dans tous les lieux :

- Sièges sociaux, hôtels, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, cabinets médicaux, industries, industries alimentaires, entrepôts, banques, établissements scolaires, crèches, garderies, administrations, collectivités, mairies, hôtels, cafés, restaurants, salles de sports, commerces, pharmacies, petits magasins, supermarchés, centres commerciaux, ...

STATIONGEL/A se place dans des endroits tels que :

- Entrées, comptoirs et halls d'accueil, réceptions, bureaux, halls de gare, halls d'aéroports, salles d'attente, ...

► Avantages :

Simple et pratique :

- Zone de détection par cellule : aucun contact.
- Tiroir de récupération de gouttes intégré dans la trappe arrière.
- Grande autonomie : 1 bidon de 10 L (bidon non fourni).
- Délivre en 1 seconde une dose de gel hydroalcoolique de 2,5 ml.
- Faible encombrement.
- Installation simple et rapide.
- Trappe arrière facilitant le changement de bidon.

Accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) - Enfants et Adultes :

- Zone de détection de la main sur toute la hauteur.

100% fiable :

- Zéro maintenance.

Sécurisé :

- Fermeture à clés de la trappe arrière.
- Socle stable : 40 cm x 32 cm.

Option :

- 4 roulettes dont 2 avec frein pour une meilleure mobilité de l'appareil
Réf. ROULSTATIONGEL/A

► Caractéristiques techniques :

Garantie	1 an
Dimensions	(L) 300 x (h) 1299 x (p) 220 mm
Dimension du socle	400 mm x 320 mm (pré-percé avec bouchons)
Structure	Acier avec peinture époxy
Alimentation	220 V secteur
Capacité	2 bidons de 5 L ou 1 bidon de 10 L (4000 doses de 2,5 ml)
Pompe	Péristaltique (résistante au gel hydroalcoolique)
Fermeture	Trappe arrière de chargement de gel équipée d'une serrure à clés
Hygiène	Tiroir de récupération de gel intégré dans la trappe arrière
Coloris	Noir RAL 9005 avec stickage gris RAL 9022
Poids à vide	30 Kg

► Mise en service :

Ouvrir la trappe avec la clé, placer le bidon de Manogerm. Dévisser le bouchon, plonger le tube d'aspiration dans le bidon puis visser le bouchon spécifique (pré-percé). Refermer la trappe et brancher le distributeur. Passer la main plusieurs fois dans la zone de détection pour amorcer la pompe et ce jusqu'à ce qu'une dose soit délivrée.

► Autonomie du distributeur :

Capacité	Nombre de doses de 2,5 ml	Autonomie du distributeur (4 doses/jour/personne)			
		1 personne	10 personnes	50 personnes	100 personnes
10 Litres	4000 doses	1000 jours	100 jours	20 jours	10 jours

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

2/2

Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com

Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565

APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



► Produit associé

GEL HYDROALCOOLIQUE

- **STATIONGEL/A** est spécialement adapté pour la distribution de notre produit **MANOGERM**, gel désinfectant hydroalcoolique virucide, bactéricide et levuricide.

► Produits complémentaires

FIXATION du distributeur au sol

- POLYCLIP :

Rouleau composé d'une face adhésive et d'une face scratch.




- CRISTAL FIX² :

Adhésif double face transparent à très forte adhérence.



Mise en place du bidon de gel

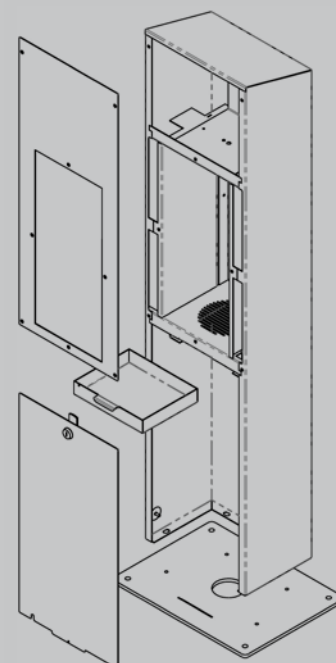

DACD

Partenaire · Chimie · Innovation

