

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

2020-07/1-PB

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

WCNET/A

DISTRIBUTEUR MURAL RECHARGEABLE
ÉLECTRIQUE - AUTOMATIQUE - SANS CONTACT
POUR LA DÉSINFECTION DES TOILETTES

Fonctionne avec VIRUVIT - Désinfectant virucide



Personnalisation du distributeur avec un sticker et un protocole "Désinfection des Toilettes".



Protocole de désinfection



Ligne de visualisation du niveau de produit

CE

➤ Définition :

Ce distributeur électrique automatique distribue notre désinfectant virucide de façon hygiénique et pratique grâce à sa cellule infrarouge.

Très facile à utiliser, il vous suffit de prendre une dose de désinfectant en passant votre lingette ou votre chiffon sous le distributeur et de l'appliquer ensuite sur le siège des toilettes pour un nettoyage optimal. En séchant, il offre une hygiène irréprochable.

Il permet également la désinfection des wc notamment la cuvette et l'abattant des toilettes, les poignées de porte et les chasses d'eau.

1/2

Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com

Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565

APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



DIVISION
GAMME GÉNÉRALE

CARACTÉRISTIQUES



Cellule infrarouge et buse de distribution



Emplacement des piles



Réservoir de 1,1 Litre et son couvercle

DACD

Partenaire · Chimie · Innovation



► Avantages :

Pratique :

- Distribution sans contact de notre désinfectant virucide VIRUVIT, pour garantir une hygiène parfaite de vos toilettes.
- Ligne de visualisation du produit restant.
- Se fixe facilement grâce à son kit de fixation (fourni).

Autonome :

- Aucune installation électrique n'est nécessaire : le distributeur fonctionne sur piles (4 piles LR6 fournies).

Automatique :

- Distribue, à chaque déclenchement, une dose de désinfectant par détection automatique grâce à une cellule infrarouge (dose de 2 ml).
- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot.

Économique :

- Dosage précis du débit évitant ainsi le gaspillage.
- Distributeur nécessitant une faible puissance, ce qui permet une durée de vie plus longue des batteries.

Simple :

- Réapprovisionnement rapide en produit désinfectant.

► Caractéristiques techniques :

Capacité du réservoir	1,1 Litre
Autonomie de la recharge	550 doses (2 ml la dose)
Dimension du boîtier	23 x 14 cm
Poids	0,9 Kg
Norme	CE
Livré avec : 1 Kit de fixation mural + 4 piles LR6 AA	

► Installation et mise en service :

- 1 - Ouvrir le capot à l'aide de la clé d'ouverture.
- 2 - Percer 4 trous de 6 mm de diamètre et fixer le distributeur sur le mur avec les chevilles et les vis fournies (voir schéma 1).

Installation batteries : installer les 4 piles LR6 dans leur logement.

Recharge de gel/savon liquide :

- 1 - Ouvrir le capot. Le distributeur est alors hors tension et ne fonctionne pas.
- 2 - Enlever le couvercle du réservoir, verser le désinfectant VIRUVIT dans le réservoir puis refermer le couvercle. Le volume maximum est de 1100 ml.
- 3 - Refermer le capot.
- 4 - Amorcer en actionnant 4 ou 5 fois la pompe manuelle afin de chasser l'air dans le tuyau. Refermer le capot. Le distributeur est maintenant prêt à être utilisé.
- 5 - Pour la première utilisation, passer votre lingette ou votre chiffon plusieurs fois sous le capteur afin d'évacuer l'air restant éventuel.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.



Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com

Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565

APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



DACD

Partenaire · Chimie · Innovation



► Produit associé :

VIRUVIT

Désinfectant virucide à séchage rapide, efficace en 30 secondes (virus Influenza A H1N1).

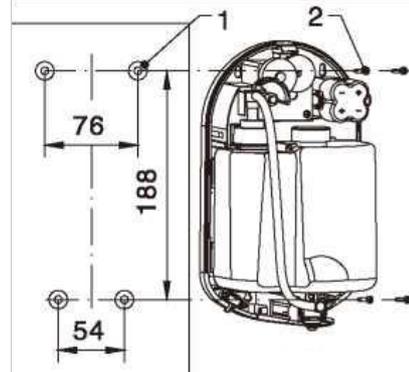


Schéma 1